Panasonic

かんたん 操作ガイド

まず

テレビの **入力切換**を 切り換えます



テレビの **入力切換ボタン**で

本機を接続した入力に切り換えます。

本機の電源を入れて、 テレビに映像が表示される か確認してください。

保存版 商品の近くに置いてお使いください。


録る

番組を予約します




録画した番組を再生します



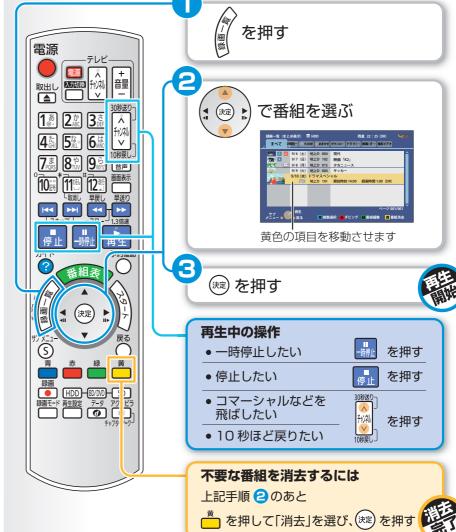

季夏 録画した番組を**ダビング**します

ブルーレイディスク(BD-RE)にダビングする操作を説明します。

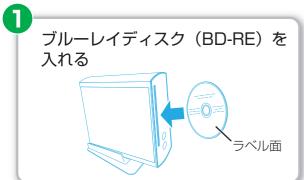












<u>ダビングするデ</u>ィスクを選ぼう

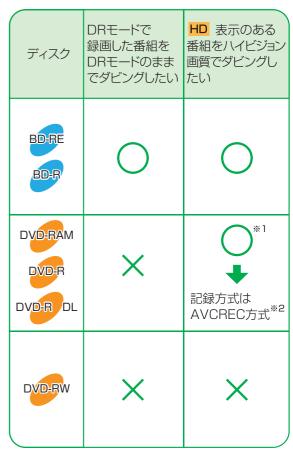

- ※1 デジタル放送をダビングするときは CPRM 対応のディスクを準備してください。
- ※2 新品のディスクでは、手順 ② のあとの画面で 「HD ハイビジョン画質」を選ぶと、AVCREC 方式になります。